

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν προγραμματιστή ποτίσματος της Rain Italy. Οι σχεδιαστές της Rain Italy έχουν συνδυάσει την απλότητα των μηχανικών διακοπών με την ακρίβεια της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να σας παρέχουν ένα προγραμματιστή ποτίσματος με εύκολο προγραμματισμό και εξαιρετικά ευέλικτο. Ο προγραμματιστής ποτίσματος της Rain παρέχει ευκολία και ευελιξία, επιτρέποντάς σας να εκτελέσετε ένα πλήρως αυτόματο, ημι-αυτόματο ή χειροκίνητο πρόγραμμα ποτίσματος που να καλύπτει όλες τις ανάγκες σας. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή. Μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αφαιρέστε την οθόνη από το υπόλοιπο σώμα και ανοίξτε το καπάκι, απλά τραβώντας το. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AA, 1.5V. Σιγουρευτείτε ότι τις έχετε τοποθετήσει με την σωστή πολικότητα και ξανακλείστε το καπάκι. Ξανασυνδέστε την οθόνη με τον υπόλοιπο κορμό και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά, παρατηρώντας αν τα δύο λευκά βέλη βρίσκονται αντικρουστά. Βιδώστε τον προγραμματιστή σας σε μια παροχή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον ορθό προγραμματισμό.

Εγκατάσταση




Συνδέστε τον προγραμματιστή στη βρύση. Προγραμματίστε τον προγραμματιστή ποτίσματος ακολουθώντας τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο. Συνδέστε την οθόνη στο κύριο σώμα.

ΟΘΟΝΗ:

- A: ΩΡΑ
- B: ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
- C: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
- D: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
- E: ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

Πλήκτρα:

1. Αναστολή αυτόματου ποτίσματος
2. Χειροκίνητο πότισμα
3. Επιβεβαίωση επιλογής
4. (-) για την μείωση αριθμητικής ένδειξης and
- (+) για την αύξηση αριθμητικής ένδειξης

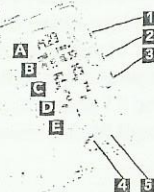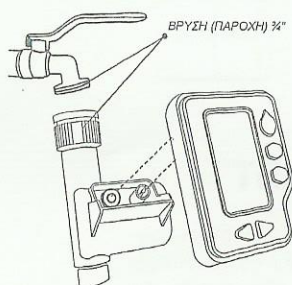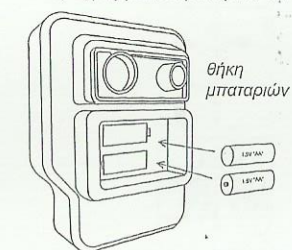**ΟΔΗΓΙΕΣ****ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ**

Πατώντας το κουμπί OK η οθόνη θα φωτιστεί.

Η ένδειξη της ώρας στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Για να ρυθμίσετε την ώρα πατήστε τα πλήκτρα + ή - αναλόγως. Όταν την ρυθμίσετε, πατήστε το πλήκτρο OK για να ρυθμίσετε και τα λεπτά.

Τα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και μπορείτε να τα ρυθμίσετε πατώντας τα πλήκτρα + ή - αναλόγως.

Όταν τα ρυθμίσετε, πατήστε το πλήκτρο OK και συνεχίστε με την ρύθμιση για την έναρξη του ποτίσματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Η ώρα έναρξης θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Για να ρυθμίσετε την ώρα πατήστε τα πλήκτρα + ή - αναλόγως. Όταν την ρυθμίσετε, πατήστε το πλήκτρο OK και συνεχίστε με την ρύθμιση των λεπτών παρομοίως.

Όταν τα ρυθμίσετε, πατήστε το πλήκτρο OK και συνεχίστε με την ρύθμιση για την διάρκεια του ποτίσματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του ποτίσματος θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Για να ρυθμίσετε τα λεπτά της διάρκειας, πατήστε τα πλήκτρα + ή - με ελάχιστη διάρκεια το 1 λεπτό και μέγιστη τα 240.




Όταν τα ρυθμίσετε, πατήστε το πλήκτρο OK και συνεχίστε με την συχνότητα του ποτίσματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Η συχνότητα του ποτίσματος θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Για να την ρυθμίσετε, πατήστε τα πλήκτρα + ή - με ελάχιστη τιμή τις 6 ώρες (δηλαδή 4 φορές την ημέρα) και μέγιστη τις 15 ημέρες.

Δυνατότητες ρύθμισης ανά 6/12 ώρες και από 1 έως 15 ημέρες



ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ZONE 1	ZONE 2
min	min

0:28	
ZONE 1	ZONE 2
OFF	2:03
	14
	min
	1
	day
	1

- Πατώντας τα πλήκτρα AUTO/OFF και OK μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσετε τις λειτουργίες του προγραμματιστή, χρησιμοποιώντας παράλληλα και τα πλήκτρα OK, + ή -.
- Πατώντας το πλήκτρο MANUAL σε συνδυασμό με τα πλήκτρα + ή - και έπειτα το OK, έχετε την δυνατότητα του χειροκίνητου ποτίσματος.
- Πατώντας το πλήκτρο AUTO/OFF κατά τον προγραμματισμό, ακυρώνετε την οποιαδήποτε διαδικασία και επιστρέφετε στο αρχικό μενού.
- Στο αρχικό μενού έχει ένδειξη επόμενο ποτίσματος (NEXT IRRIGATION) που σας πληροφορεί για το πότε θα αρχίσει το επόμενο πότισμα με βάση τον προγραμματισμό που έχετε κάνει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός εξόδων: 2
- Μπαταρίες: 2 x 1,5 volts AA
- Φωτιζόμενη μπλε οθόνη
- Αποσπώμενη οθόνη
- Ρακόρ σύνδεσης 3/4" & 1" θηλυκό
- Μαστός εξόδου 3/4" αρσενικό
- Καπάκι προστασίας οθόνης
- Μέγιστη πίεση 7,5 bar
- Μέγιστη ροή 40 λίτρα/λεπτό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

0:28	
ZONE 1	ZONE 2
OFF	2:03
	(L
	min
	(
	day
	(

- Ο προγραμματιστής ποτίσματος AMICO + χρησιμοποιείται για ερασιτεχνική χρήση και μόνο σε εξωτερικό περιβάλλον.
- Ο προγραμματιστής ποτίσματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους.
- Η πίεση λειτουργίας του προγραμματιστή είναι από 0,5 έως 7,5 ατμ.
- Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο στο ρακόρ κορμού και καθαρίζετε το εάν είναι αναγκαίο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό τρεχούμενο νερό. Η θερμοκρασία του νερού που περνά μέσα από τον προγραμματιστή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 40 °C.
- Βλάβες που έχουν προκληθεί από τον πάγο ή από υψηλές πιέσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Μην αποσυνδέετε την οθόνη όταν ποτίζει, γιατί η εσωτερική βαλβίδα δεν θα κλείσει και θα παραμείνει ανοιχτή.
- Για να ανοιγοκλείσετε την βαλβίδα, πρέπει να είναι συνδεδεμένη η οθόνη με τον υπόλοιπο κορμό του προγραμματιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Π6Αφαιρέστε τον προγραμματιστή από την βρύση και αποθηκεύστε τον μέχρι να περάσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την θήκη τους.

Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση για δύο (2) έτη.