


RAIN BIRD

Εγχειρίδιο Οδηγιών


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε όλο το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε τον προγραμματιστή.

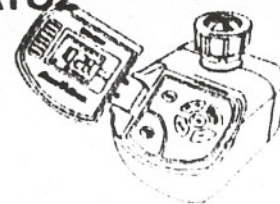


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εικόνα 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

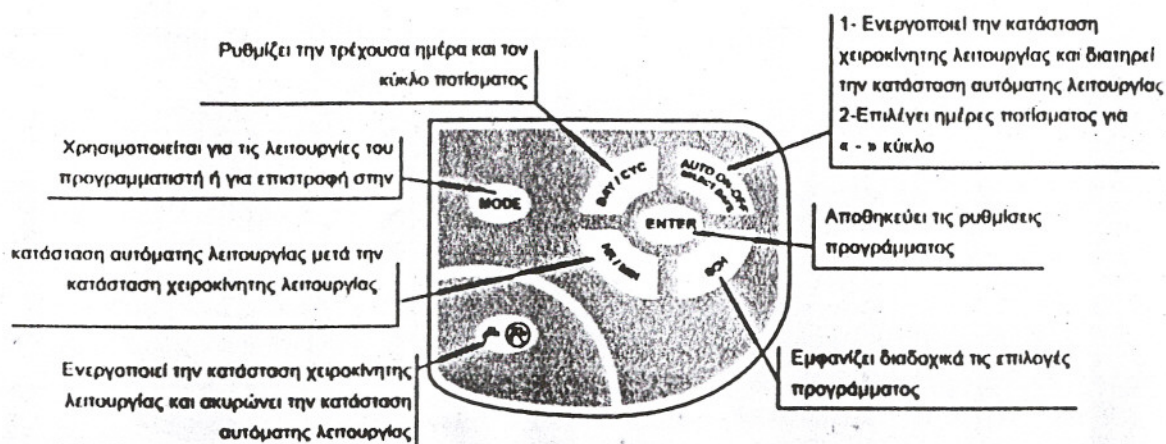


Εικόνα 2: ΟΘΟΝΗ

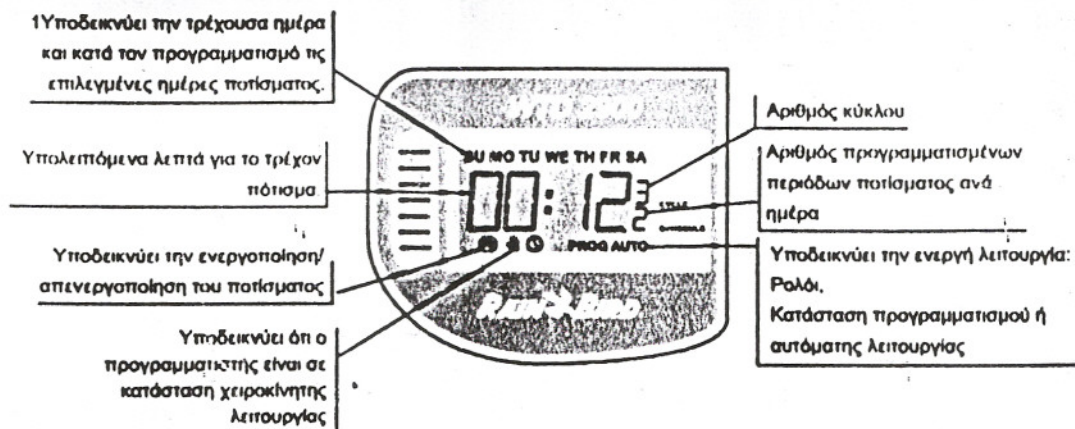

Μην ανοίγετε τον μπροστινό πίνακα της οθόνης LCD κατά την εγκατάσταση στη βρύση

ΒΗΜΑ 1: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αφαιρέστε το κάλυμμα του τμήματος μπαταριών και τοποθετήστε δύο (2) αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) στη θήκη μπαταριών. Αντιστοιχίστε τις ενδείξεις (+/-). Ασφαλίστε το κάλυμμα του τμήματος μπαταριών στον προγραμματιστή ποτίσματος. Ανοίχτε το κάλυμμα τις οθόνης. Διενεργείται αυτόματος έλεγχος χαμηλής μπαταρίας. Η ένδειξη LO (ΧΑΜΗΛΗ) δηλώνει ελαττωματικές μπαταρίες. Όταν αναβοσβήνει η ημέρα SU (ΚΥΡΙΑΚΗ), οι μπαταρίες είναι εντάξει. Ξεκινήστε τον προγραμματισμό. Κλείστε το κάλυμμα όταν τελειώσετε.

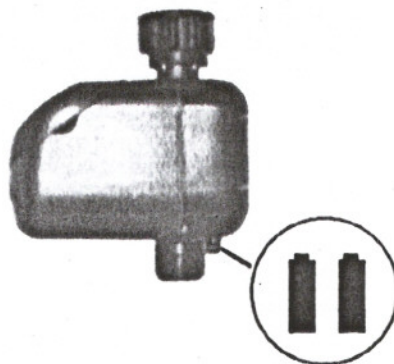

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή διάβρωσης, να αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ρυθμίζετε εκ νέου το ρολόι και τα προγράμματα όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες για περισσότερο από ένα (1) λεπτό.

ΒΗΜΑ 2: ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Στο καντράν εμφανίζεται η ένδειξη 12:00 π.μ. και αναβοσβήνει η ημέρα SU (ΚΥΡΙΑΚΗ) στο πάνω μέρος του. Πατήστε το πλήκτρο MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) για να εμφανίσετε το σύμβολο του ρολογιού. Πατήστε τα κουμπιά σταθερά. Πατήστε το πλήκτρο DAY/CYC (ΗΜΕΡΑ/ΚΥΚΛΟΣ) για να εμφανίσετε την τρέχουσα ημέρα. Πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Η ημέρα σταματά να αναβοσβήνει και αρχίζει να αναβοσβήνει η ώρα. Πατήστε HR/MIN (ΩΡΑ/ΛΕΠΤΟ) για να επιλέξετε την τρέχουσα ώρα. Προχωρήστε για να ρυθμίσετε την ώρα με την ένδειξη π.μ. ή μ.μ. στην πάνω δεξιά γωνία. Πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Πατήστε HR/MIN (ΩΡΑ/ΛΕΠΤΟ) για να επιλέξετε το τρέχον λεπτό. Πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Αφού ρυθμίσετε το ρολόι, αναβοσβήνει η τρέχουσα ημέρα.

ΒΗΜΑ 3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο πίνακας 1 στην επόμενη σελίδα περιγράφει τις επιλογές προγράμματος ποτίσματος. Μόνο ένας κύκλος λειτουργεί κάθε φορά. Επιλέξτε από 8 προγραμματισμένους κύκλους ποτίσματος (βλ. πίνακα 1). Επιλέξτε ημέρες ποτίσματος στον κύκλο «-» ή επιλέξτε έναν κύκλο για πότισμα ανά ορισμένες ημέρες. Ρυθμίστε έως και 6 χρόνους έναρξης/διακοπής για τον ενεργό κύκλο. Παράδειγμα: για να ποτίζετε καθημερινά ένα νέο γκαζόν για μικρά διαστήματα, ρυθμίστε τον κύκλο 1 για την κάθε ημέρα με 6 χρόνους έναρξης/διακοπής.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ

Πατήστε το πλήκτρο MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) για να εμφανίσετε το σύμβολο PROG (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ). Η οθόνη LCD εμφανίζει ένα κενό πρόγραμμα με την ένδειξη --:--. Πατήστε DAY/CYC (ΗΜΕΡΑ/ΚΥΚΛΟΣ) για να ρυθμίσετε τη συχνότητα ποτίσματος. Ο αριθμός στη δεξιά πλευρά της οθόνης δίπλα στην ένδειξη CYCLE (ΚΥΚΛΟΣ) θα αλλάξει. Πατήστε DAY/CYC (ΗΜΕΡΑ/ΚΥΚΛΟΣ) για τον επιθυμητό κύκλο. Πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο του κύκλου και να επιβεβαιώσετε την κατάσταση κύκλου.

Αν επιλέξατε κύκλο 1-7, μεταβείτε στο βήμα 4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ WTD-2900

Πίνακας 1

ΚΥΚΛΟΣ	Χρονοδιάγραμμα	Ενεργές ημέρες
---	Τυχαιές ημέρες	Η επιλογή επαναλαμβάνεται εβδομαδιαία
1	Κάθε μέρα	
2	Κάθε δεύτερη μέρα	ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΠΕΜ, ΣΑΒ
3	Κάθε 3 μέρες	ΚΥΡ, ΤΕΤ, ΣΑΒ, ΤΡΙ
4	Κάθε 4 μέρες	ΚΥΡ, ΠΕΜ, ΜΟ, ΠΑΡ
5	Κάθε 5 μέρες	ΚΥΡ, ΠΑΡ, ΤΕΤ, ΔΕΥ
6	Κάθε 6 μέρες	ΚΥΡ, ΣΑΒ, ΠΑΡ, ΠΕΜ
7	Μία μέρα την εβδομάδα	Επιλέξτε την ημέρα

Αν επιλέξατε κύκλος «-», συνεχίστε παρακάτω.

Η ημέρα SU (ΚΥΡΙΑΚΗ) αναβοσβήνει. Πατήστε DAY/CYC (ΗΜΕΡΑ/ΚΥΚΛΟΣ) για να αλλάξετε τις επιλεγμένες ημέρες ποτίσματος και στη συνέχεια πατήστε AUTO ON-OFF (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON-OFF) για να επικυρώσετε την επιλογή σας. Το εικονίδιο βρύσης ON / OFF επιβεβαιώνει την επιλογή.

Επαναλάβετε τα βήματα για κάθε ημέρα που επιθυμείτε. Οι επιλεγμένες ημέρες εμφανίζονται στην οθόνη και δεν αναβοσβήνουν. Πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας.

ΒΗΜΑ 4: ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι και έξι (6) περιόδους ποτίσματος ανά ημέρα.

α) Ο αριθμός περιόδου ποτίσματος αναβοσβήνει και εμφανίζεται το σύμβολο ανοιχτής βρύσης. Όλα τα προγράμματα είναι κενά πριν από την τοποθέτηση των μπαταριών για πρώτη φορά. Για να προχωρήσετε στον επόμενο αριθμό, πατήστε SCH. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) Για να ορίσετε χρόνους έναρξης και διακοπής για τον αριθμό που αναβοσβήνει, πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).

β) Πατήστε HR/MIN (ΩΡΑ/ΛΕΠΤΟ) για να επιλέξετε την ώρα έναρξης του κύκλου ποτίσματος. Πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για αποθήκευση. Πατήστε HR/MIN (ΩΡΑ/ΛΕΠΤΟ) ξανά για να επιλέξετε τα λεπτά. (Παράδειγμα: για να αρχίσει το πότισμα στις 6:15 π.μ., επιλέξτε 6 π.μ. για την ώρα και 15 για τα λεπτά.) Πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για αποθήκευση.

γ) Πατήστε HR/MIN (ΩΡΑ/ΛΕΠΤΟ) για να επιλέξετε την ώρα διακοπής του κύκλου ποτίσματος. Πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για αποθήκευση. Πατήστε HR/MIN (ΩΡΑ/ΛΕΠΤΟ) ξανά για να επιλέξετε τα λεπτά. Πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για αποθήκευση. Επαναλάβετε τα βήματα α-γ για να ρυθμίσετε έως και 5 ακόμη ημερήσια προγράμματα, αν θέλετε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) για να εμφανίσετε το σύμβολο AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).

Ο προγραμματιστής είναι τώρα προγραμματισμένος και έτοιμος για λειτουργία.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ

Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) για να εμφανίσετε το σύμβολο PROG (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ). Ο τελευταίος αριθμός κύκλου που χρησιμοποιήθηκε θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί ο αριθμός προγράμματος.

Για να αλλάξετε αριθμό κύκλου ή ημέρες κύκλου, ακολουθήστε τα βήματα 3 και 4.

Για να διατηρήσετε τον ίδιο κύκλο, πατήστε ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) δύο φορές. Ο αριθμός προγράμματος θα αναβοσβήσει. Πατήστε SCH (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) για να επιλέξετε τον αριθμό προγράμματος που θα αλλάξει. Ακολουθήστε τα βήματα 4β και 4γ για να κάνετε αλλαγές. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) για να εμφανίσετε το σύμβολο AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

Στην κατάσταση AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), το πλήκτρο AUTO ON-OFF (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON-OFF) θα παρακάμψει την τρέχουσα κατάσταση ON/OFF. Όταν ο προγραμματιστής φτάσει στον επόμενο χρόνο έναρξης/διακοπής του προγράμματος, θα συνεχίσει την κανονική λειτουργία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1. Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), πατήστε το ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΒΡΥΣΗΣ και στη συνέχεια ρυθμίστε τον προγραμματιστή στην κατάσταση MANUAL (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).

Θα εμφανιστεί ένα χέρι που αναβοσβήνει και η ένδειξη On ή OFF. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο βρύσης για να υποδείξει την κατάσταση ON/OFF. Για να συνεχίσετε την κατάσταση AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), πατήστε το πλήκτρο MODE (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). Ο προγραμματιστής εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και ημέρα.

2. Πατήστε το πλήκτρο AUTO ON-OFF (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON-OFF) για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση MANUAL (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ). Εμφανίζεται ένα μικρό σύμβολο ανοιχτής βρύσης. Πατήστε το πλήκτρο AUTO ON-OFF (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON-OFF) για δεύτερη φορά για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση MANUAL (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και να επιστρέψετε στην κατάσταση AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).

LOW BATTERY DETECTIONΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αν η μπαταρία είναι χαμηλή, ο προγραμματιστής μεταβαίνει στη θέση OFF.